

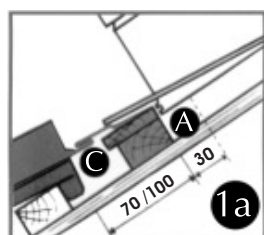
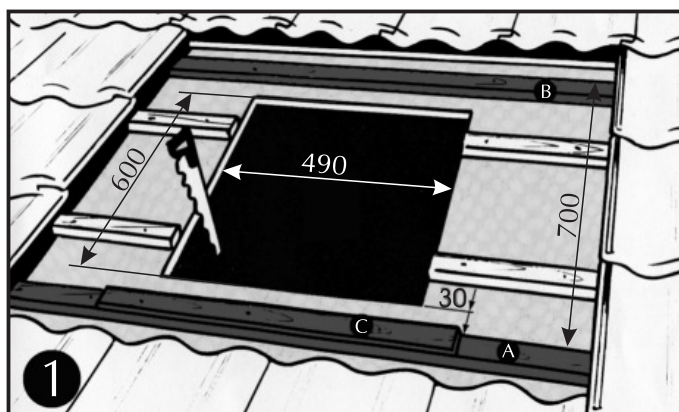


Montaż w dachach o pochyleniu połaci 20° - 75°

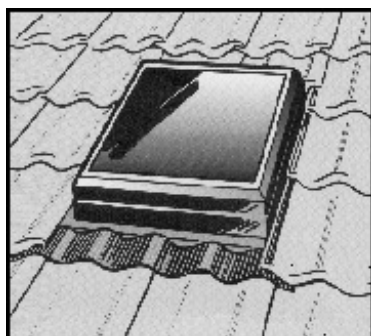

- A** dolna dodatkowa łąta
- B** górna dodatkowa łąta
- C** dodatkowa łąta montażowa (w komplecie)
- D** klin uszczelniający

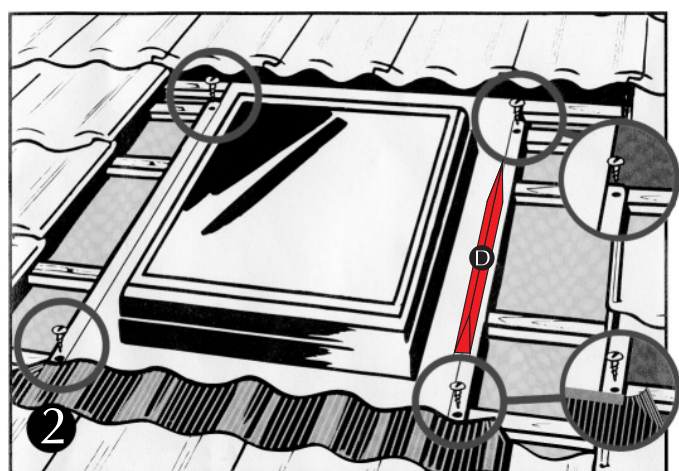

- Wyciąć łąty lub deskowanie w miejscu montażu okna i przybić dodatkowe łąty A B C (rys. 1, 1a).
- W przypadku pokryć dachowych o wysokim profilu należy pod oknem ściąć lub sklepać górną krawędź profilu tak, aby nie było ostrych krawędzi mogących przebić fartuch ołowiany.
- Przykręcić okno przy pomocy czterech wkrętów do dodatkowych łąt (rys. 2).
- Ściągnąć papierowy pasek z umieszczonej pod fartuchem trwale plastycznej masy klejącej.
- Dopasować dłonią lub młotkiem gumowym fartuch ołowiany do kształtu pokrycia dachowego przesuwając się od środka do boku.
- Do zapewnienia szczelności wietrznej służą kliny uszczelniające D. Należy je przyciąć do kształtu szczeliny (między pokryciem dachowym a kołnierzem) i przykleić do kołnierza.
- Uzupełnić brakujące elementy pokrycia dachowego. Prace te należy wykonać zgodnie ze sztuką dekarską.